

Настройка ТВ-приставки

1. Соедините приставку с антенной. Для этого антенный кабель установите в разъем RF IN.



2. Следующим шагом подключите приставку к телевизору. Для этого соедините приставку с кабелем HDMI или «тюльпан» – зависит от модели телевизора.



Особенности подключения приставки к телевизору

Метод подключения зависит от разъемов на телевизоре и приставке. Устройства могут быть соединены п осредством:


- Кабеля HDMI. Позволяет получить картинку и звук наилучшего качества.
- Кабеля «тюльпан». Наиболее распространенный метод соединения ресивера с ТВ – кабель RCA. Он не обеспечивает такого высокого разрешения, но на небольших экранах разница почти неощутима. Яркая расцветка поможет правильно присоединить кабель. Цвет каждого штекера соответствует цвету гнезда на задней части приставки. Желтый шнур отвечает за видео, красный – за выходной аудио-сигнал, белый – за входной аудио-сигнал.
- Коаксиального шнура. Если на телевизоре нет никаких других разъемов, то приставку присоединяют с помощью антенного кабеля. Для этого его вставляют в гнездо RF OUT.

Как запустить автоматическую настройку каналов

1. Открыть меню с помощью пульта дистанционного управления. Перейти к настройкам каналов. Выбрать страну, если она не установлена по умолчанию.



2. Запустить автоматическую настройку, выбрав пункт в меню нажатием кнопки «ОК».

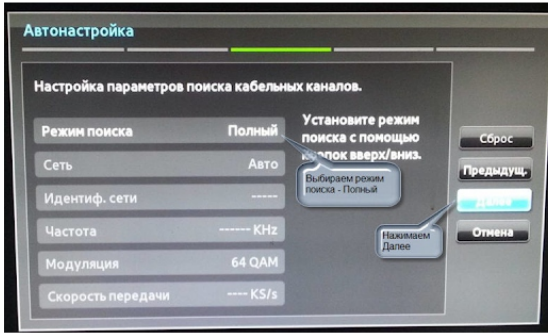

3. Дождаться окончания поиска каналов и сохранить изменения с помощью кнопки «ОК» или «Сохранить».

После выполнения всех шагов пакет каналов будет доступен к просмотру.