


Устранение возможных неполадок

Нет звука на некоторых ТВ-каналах

В разделе меню выберите функцию «Настройки» - «Пользовательские» - «Аудио»
В строке «Предпочитаемый звук» укажите «РСМ»
Сохраните настройки.

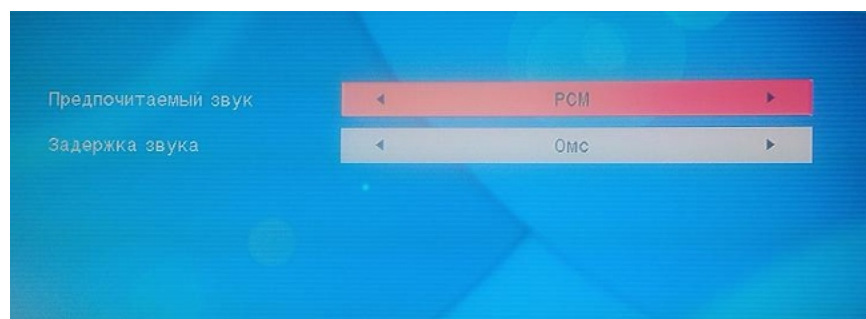


Изображение занимает не весь экран

Сигнал формата 4:3 на экране 16:9 может отображаться по-разному:

- растягиваться по горизонтали на весь экран
- воспроизводиться в оригинальном размере с боковыми полосами

В обоих случаях настройка одинаковая.

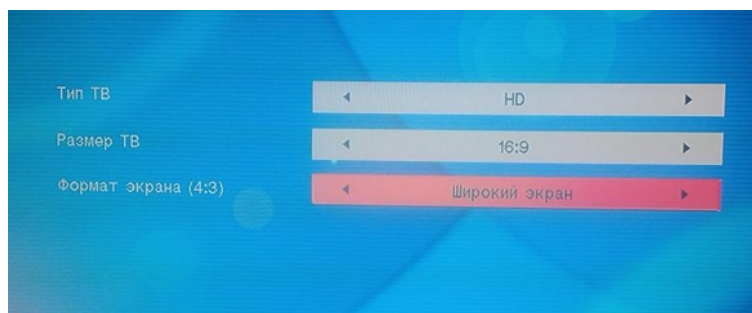

Выберите в меню функцию «Настройки» - «Системные» - «Доп. настройки» - «Настройки ТВ».
В строке «Формат экрана 4:3» укажите «Широкий экран»

Другие варианты отображения выбираются в настройках телевизора.

Проблемы с ТВ-приставкой

На экране появилась надпись «Нет сигнала»:

- Проверьте подключение ТВ-приставки к электросети. Кнопка включения на верхней панели должна гореть зеленым цветом. Приставка должна реагировать на кнопки переключения каналов, отображая новый номер ТВ-канала на передней панели
- Проверьте подключение кабеля от приставки к телевизору

На экране телевизора появилась надпись «Приставка не может принять сигнал»:

- Проверьте подключение кабеля антенны к ТВ-тюнеру. Кабель должен быть плотно привинчен к разъему IN
- Если кабель антенны идет от разветвителя, проверьте подключение всех кабелей к разветвителю